


MAŠINA ZA SEČENJE I CEPANJE

RCA 380

omogućava sečenje trupaca prečnika do **38 cm**,
na dužinu **25 - 50 cm** i cepanja cepanica na **4, 6 ili 8** delova.

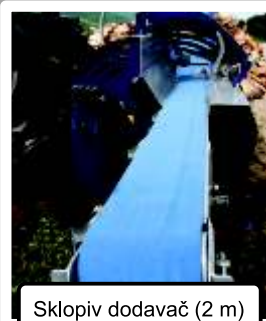

Sklopiv dodavač (2 m)
omogućava i
dodavanje dužih i
težih trupaca.



Pomoću ručice
podešavamo visinu
cepajućeg noža s
obzirom na debljinu
trupaca.




Robusna potpora za
cepajući nož



Graničnik dužine je moguće
podesiti od 25 do 50 cm po
5 cm
Pri dodavanju ploča
graničnika ide 5 cm prema
trupcu, te se pri prestanku
dodavanja vrati u prvobitni
položaj što sprečava
zapinjanje drveta.



Transporter (4m)-serijski: sa
dvostepenim teleskopom i
sa automatskim
hidrauličkim napinjačem
trake.
Brzina trake je nameštena
bez stepena regulacije.

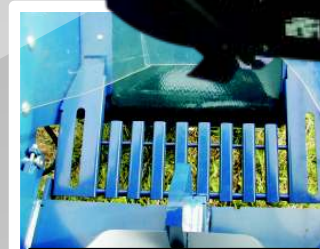

Između cepajućeg noža i
transportera je rešetka kroz
koju pada piljevina.



Vitlo za podizanje i
spuštanje transportera



Hidraulički izlaz

Jedan cepajući cilindar
sa silom cepanja od 150 KN



RCA 380 E



Robusno kućište



Dvije uljne pumpe



Manometar

TEHNIČKI PODACI RCA 400joy i RCA 380

Dužina cepanica: 25-50 cm

Prečnik trupaca: 10-40 cm

10-38 cm

Mač: Oregon 17", b=1,5 mm

Lanac: 3/8"Oregon MULTICUT

Sila cepanja: 150 kN – 2 brzine cepanja

Širina x dužina x visina (radni položaj, kut 45°): 610 x 129 x 315 cm

610 x 129 x 307 cm

Širina x dužina x visina (transportni položaj): 235 (*232) x 129 x 248 (*221) cm

235 (*232) x 129 x 236 (*221) cm

*** za kontejnerski prevoz**

Težina sa transporterom: 950 kg+130 kg

900 kg + 130 kg

Potrebna snaga traktora: 30 kW (60 kW-za transport)

Brzina ulazne kardanske grede (Max.): 430 min-1

TRANSPORTER

Dvostupanjski teleskop sa automatskim hidrauličnim zatezanjem trake

Dužina: 4m

Širina trake: 43 cm

Brzina trake: nameštena bez stupnjeva

Težina: 130 kg

PODIZNI STO DM 1511 (sklopiv)

Podizna sila: 4500 N

Širina x dužina x visina: 130 x 184 x 90 cm

Težina :160 kg

RCA 380 E

Pogon:11 kW; El.motor: 400 V/50 Hz; 2.910 min-1

Težina sa transporterom: 1.100 kg + 130 kg

Elektro pogon EP 12 (za RCAje sa hladnjakom)

El.motor: 11 kW – 12 V (25 A); 1.500 min-1

Brzina ulazne kardanske grede: 430 min-1

Težina: 197 kg

Elektro pogon EP 11 (za RCAje bez hladnjaka)

El.motor: 11 kW; 1.500 min-1

Brzina ulazne kardanske grede: 430 min-1

Težina: 197 kg



WE LOOK INTO THE FUTURE



MAŠINA ZA SEČENJE I CEPANJE

RCA

380, 400 JOY



VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL TEKNISKE AENDRINGER I

TAJFUN Planina d.o.o. Planina 41 a SI - 3225 Planina pri Sevnici Phone: +386 3 746 44 00 Fax: +386 3 579 10 16



MAŠINA ZA SEČENJE I CEPANJE

RCA 400 joy

omogućava sečenje trupaca prečnika do 40 cm,
na dužinu 25 - 50 cm i cepanje cepanica na 4, 6 ili 8 delova.



Sklopiv dodavač (2 m) omogućava i
dodavanje dužih i težih trupaca



Hidraulička ručica
Sa pritisnom ručicom pričvršćujemo
trupac te ga osiguravamo od vrtenja i
okretanja što omogućava pravilan
pad zadnjeg komada u cepajuće
korito.



Lančana testera
Sečenje sa lančanom testerom je brzo
i pouzdano, a održavanje jednostavno.
Lanac za sečenje se zaustavi kad se
ne vrši sečenje (pomoću sklopke).



Pokretne lopatice
Dve pokretne lopatice su, u toku
sečenja, u horizontalnom položaju.
Kada se trupac preseče lopatice se
otvaraju i cepanice padaju u korito za
cepanje.



Joystick
Sve osnovne funkcije mašine (dodavanje, levo,
desno, sečenje, cepanje, podizanje/spuštanje
noža,...) su na jednoj upravljačkoj ručici.



Hidraulično označavanje dužine se
može podesiti od 25 do 50 cm po 5 cm



Robusno kucište



Transporter (4m)-serijski: sa dvostepenim
teleskopom sa automatskim hidrauličnim
zatezačem trake.
Brzina trake je nameštena bez stepena
regulacije. Podešavanje brzine je na strani
upravljača mašine.



Između cepajućeg noža i
transportera je rešetka kroz
koju pada piljevina.



Vitlo za podizanje i
spuštanje transportera



Područje cepanja
Jedan cepajući cilindar ima silu
cepanja 150 kN – DVE BRZINE
CEPANJA



TRANSPORTNI POLOŽAJ REZNO- CEPAJUĆE MAŠINE

Dodavač i transporter se prislone i
pričvrste ka mašini, a mašina se
trotočkovnim sistemom priključi na traktor.



EP 12



dvostuka pumpa



Manometar



Hidraulični izlaz



Srednji poklopac
Otvaranjem poklopca prestaju sa
radom sve funkcije mašine



Kontrolne tipke za podizanje stola,
transporter, STOP funkcija



HLADNJAK-serijski
Pouzdana delovanje mašine i pri
višim temperaturama

PODIZNI STO DM 1511 ZA RCA 380 I RCA 400 JOY



Sa metalnim rebrima



Sa gumenim valjcima

Podizanje trupaca – kod upravljača
Daljinsko upravljanje- opcija



Cepajući nož
na 4 dela



Cepajući nož
na 6 dela





Cepajući nož
na 8 delova



Robusna podloga
za cepajući nož

CEPAJUĆI NOŽEVI ZA RCA 380 I RCA 400 JOY

Hidrauličko
podizanje noža

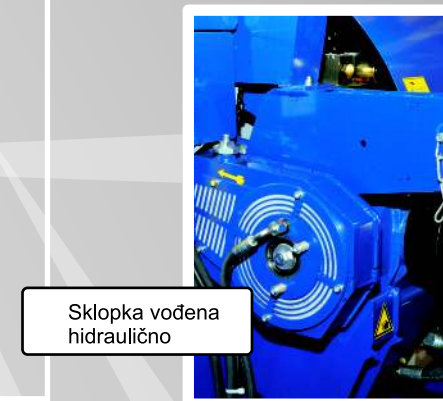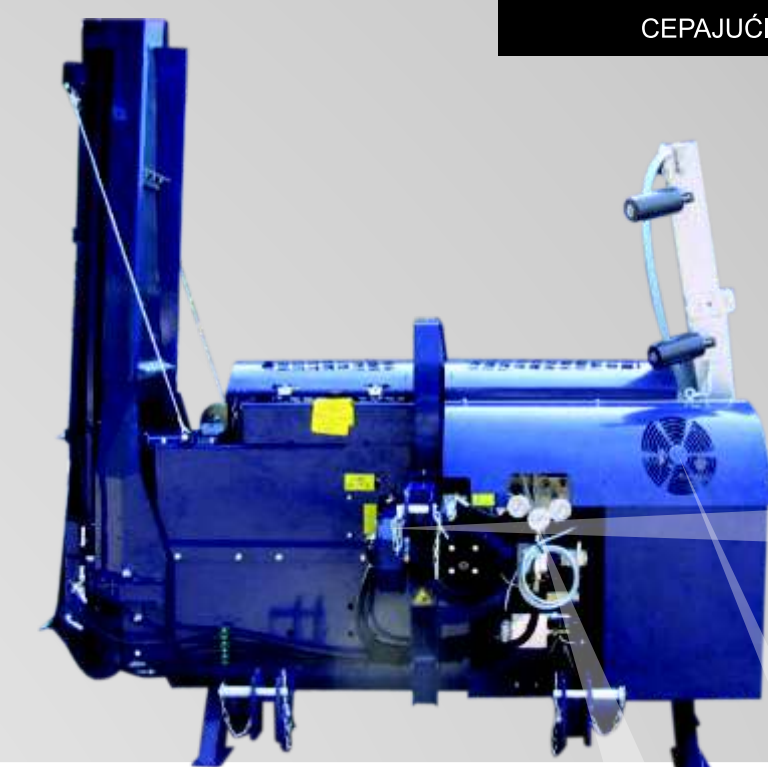

Sklopka vođena
hidraulično